


309203 ברז מנתי גבוה לכיור

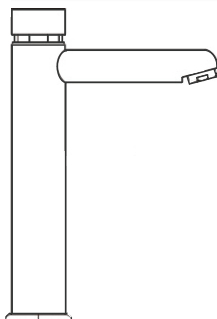

1. שטוף היטב את הצנרת.
2. התקן את הסוללה והדק אותה בעזרת תותב מתברג.
3. חבר את צינור הכניסה למקור המים הקרים. הצינור אינו מסופק עם הברז.
4. לאחר ההתקנה וודא שאין נזילות מהחיבורים.

